




DELNENTO

RU

Настольная посудомоечная машина

Руководство пользователя



Модели:


VWP6701

VBP6701

VGP6701




RU Настольная посудомоечная машина



**VWP6701
VBP6701
VGP6701**



DELNENTO

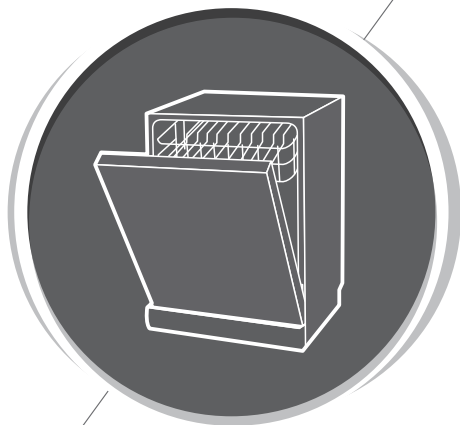

**ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА
НАСТОЛЬНАЯ**

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Модели: VWP6701, VBP6701, VGP6701

ЧАСТЬ I

СОДЕРЖАНИЕ

01	3	ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
02	8	КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА
03	9	ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
	9	Загрузка соли в умягчитель
04	11	ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА
	11	Внешний уход
	11	Внутренний уход
	13	Уход за посудомоечной машиной
05	15	ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
	15	Водоснабжение и водоотведение
	16	Присоединение сливных шлангов
06	17	СОВЕТЫ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
07	20	ЗАГРУЗКА КОРЗИН

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Внимательно прочтите руководство, в нём даются важные указания по безопасной установке, эксплуатации и техобслуживанию. «Изучите раздел «Советы по устранению неисправностей», это поможет вам самостоятельно решить некоторые распространенные проблемы.
- Данное руководство по эксплуатации предназначено для нескольких моделей, комплектация и режимы работы приобретенного Вами изделия могут отличаться от указанных в инструкции. Все рисунки схематичны. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу устройства.
- Позаботьтесь о сохранности руководства по эксплуатации для использования его в дальнейшем. При передаче данного устройства новому владельцу не забудьте передать все документы.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ

- Подключение Вашего прибора к сети электропитания должно производиться только с помощью индивидуальной розетки с заземляющим контактом в соответствии с нормативными актами. Обратитесь к специалистам, если розетка с заземляющими контактами не доступна в месте расположения прибора

- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора. Несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.

- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели

- В случае повреждения шнура питания во избежание рисков он должен быть заменен авторизованным сервисным центром

- В случае неисправности извлеките вилку из розетки или выключите предохранитель

- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время его очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод

- Случайное повреждение кабеля электропитания может привести к поражению электрическим током и неполадкам, которые не входят в условия гарантии. Поврежденный электрокабель требует срочной замены в сервисном центре.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Установка и ремонт могут быть выполнены только квалифицированным специалистом
- Прибор предназначен для использования в бытовых условиях. Промышленное или другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия
- Не разрешайте детям и людям с физическими, сенсорными или умственными ограничениями пользоваться устройством
 - Ваш прибор печь предназначен для использования в сети с напряжением 230В при частоте 50Гц. Если данные показатели отличаются от параметров Вашей сети, обратитесь в уполномоченный сервисный центр для подключения устройства
- Используйте требуемый предохранитель 10А/13А/16А и предусмотрите отдельную цепь с автоматическим выключателем, обслуживающую только этот прибор.
- Максимальное количество комплектов посуды для мытья - 6.
- Максимально допустимое давление воды на входе: 1 МПа.
- Минимально допустимое давление воды на входе: 0,04 МПа.

- Если прибор необходимо переместить, старайтесь удерживать его в вертикальном положении. При крайней необходимости его можно наклонять в сторону задней стенки.

- Перед подключением убедитесь в том, что на корпусе и внутри прибора нет повреждений и вмятин, петли дверцы исправно работают

- Не включайте посудомоечную машину, если все панели корпуса не установлены должным образом.

- Прибор необходимо подсоединить к главному водяному клапану с помощью новых комплектов шлангов. Старые наборы не должны использоваться повторно.

- Не ставьте тяжелые предметы, не садитесь и не вставайте на дверцу посудомоечной машины. Прибор может опрокинуться вперед.

- Не открывайте дверцу, если посудомоечная машина работает, существует риск выплескивания воды.

- Некоторые моющие средства для посудомоечных машин сильно щелочные. Они могут быть чрезвычайно опасны при проглатывании. Избегайте контакта с кожей и глазами и не подпускайте детей к посудомоечной машине, когда дверца открыта. Убедитесь в отсутствии остатков моющего средства после завершения цикла стирки.

- Загружайте только ту посуду, которая идентифицирована как пригодная для мытья в посудомоечной машине.



- Используйте только моющие и ополаскивающие средства, рекомендованные для использования в автоматических посудомоечных машинах.
- Никогда не используйте мыло, стиральный порошок или моющее средство для мытья рук в посудомоечной машине.

УТИЛИЗАЦИЯ


- Данное изделие не содержит опасных и запрещенных веществ. Соответствует требованиям положений Директивы ЕС об отходах электрического и электронного оборудования
- Данное изделие произведено из высококачественных деталей и материалов, которые могут быть переработаны и повторно использованы.
- Не следует выбрасывать ваше изделие вместе с бытовыми отходами по истечении его срока службы. Необходимо сдать его в пункт сбора для переработки отходов электрического и электронного оборудования.
- В целях безопасности детей перед утилизацией данного изделия необходимо отрезать электрический кабель, чтобы предотвратить его включение.
- Материалы упаковки устройства произведены из перерабатываемого материала в соответствии с нашим национальным законодательством. Не выбрасывайте упаковочные материалы вместе с бытовыми и иными отходами, сдавайте их в пункты сбора упаковочных материалов.



КОМПЛЕКТАЦИЯ ПРИБОРА

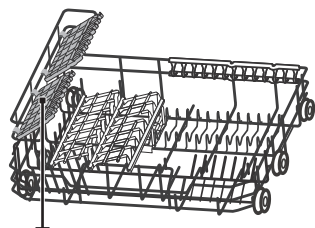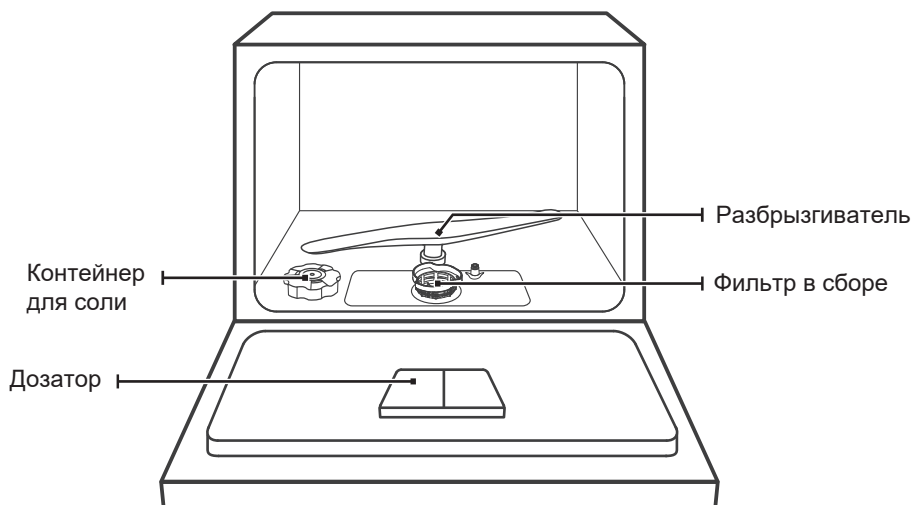

Корзина для посуды

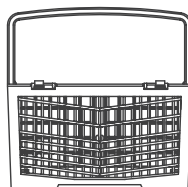

Корзина для столовых приборов




ПРИМЕЧАНИЕ:

Все рисунки схематичны. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу устройства.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием:

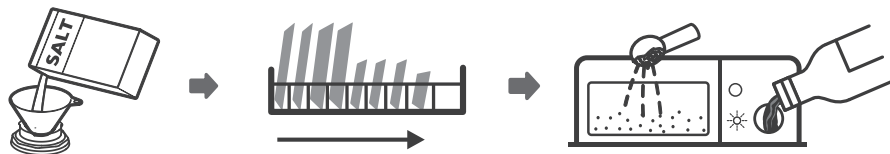

1. Загрузите соль в отсек для соли
2. Загрузите корзины посудой
3. Заполните дозатор моющим средством



Пожалуйста, изучите раздел 1 «Смягчитель воды»

ЗАГРУЗКА СОЛИ В УМЯГЧИТЕЛЬ

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если в вашей модели нет устройства для смягчения воды, вы можете пропустить этот раздел. Всегда используйте соль, предназначенную для использования в посудомоечной машине.

Контейнер для соли расположен под нижней корзиной и должен быть заполнен, как описано ниже:

ВНИМАНИЕ


- Используйте только соль, специально предназначенную для использования в посудомоечных машинах!
Любой другой тип соли, не предназначенный специально для использования в посудомоечной машине, особенно поваренная соль, может повредить устройство для смягчения воды. В случае повреждений, вызванных использованием неподходящей соли, производитель не дает никаких гарантий и не несет ответственности за причиненный ущерб.
- Засыпайте соль только перед запуском цикла. Это предотвратит попадание крупинки соли или соленой воды, которая может вызвать коррозию.

Чтобы добавить соль для посудомоечной машины, выполните следующие действия:

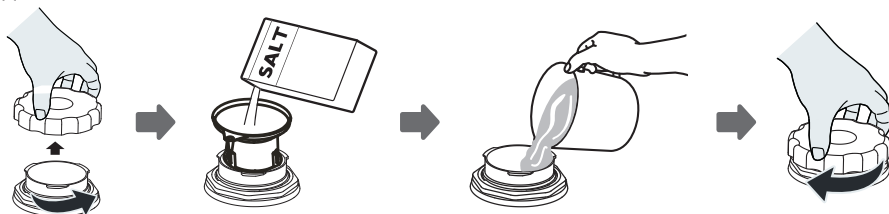

1. Снимите нижнюю корзину и откройте крышку бачка.
2. Поместите конец воронки (если имеется) в отверстие и засыпьте примерно 1 кг соли для посудомоечных машин.
3. Заполните контейнер для соли водой до максимального предела. Небольшое количество воды выходит из контейнера для соли. Это нормально.
4. После заполнения контейнера плотно закрутите крышку.
5. Индикатор наличия соли погаснет после того, как емкость для соли будет заполнена солью.
6. Сразу после засыпки соли в контейнер для соли должна быть запущена программа промывки (мы предлагаем использовать короткую программу). В противном случае система фильтрации, насос или другие важные части машины могут быть повреждены соленой водой. Эта ситуация находится вне гарантийного обслуживания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Контейнер для соли следует наполнять только тогда, когда загорается индикатор соли () на панели управления. В зависимости от того, насколько хорошо растворяется соль, индикатор соли может продолжать гореть, даже если контейнер для соли заполнен. Если на панели управления нет индикатора соли (у некоторых моделей), вы можете оценить, когда засыпать соль в умягчитель, по циклам, которые выполнила посудомоечная машина. Если соль рассыпалась, запустите программу замачивания или быструю программу, чтобы удалить ее.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

ВНЕШНИЙ УХОД

Дверь и дверной уплотнитель

Регулярно протирайте уплотнители дверцы мягкой влажной тканью, чтобы удалить остатки пищи. При загрузке посудомоечной машины остатки жира и напитков могут капать на боковые стороны дверцы посудомоечной машины. Эти поверхности находятся за пределами моечной камеры, и к ним не попадает вода из разбрызгивателей. Любые отложения должны быть удалены до того, как дверца будет закрыта.

Панель управления

Панель управления следует протирать только мягкой влажной тканью.

▲ ВНИМАНИЕ

Во избежание проникновения воды в дверной замок и электрические компоненты не используйте аэрозольные чистящие средства. Никогда не используйте абразивные чистящие средства или губки для чистки внешних поверхностей, поскольку они могут поцарапать покрытие. Некоторые бумажные полотенца также могут царапать или оставлять следы на поверхности.

ВНУТРЕННИЙ УХОД

Система фильтрации

Система фильтрации в основании моечной камеры задерживает крупный мусор после стирки, в том числе посторонние предметы, такие как зубочистки или осколки. Собранный крупный мусор может вызвать засорение фильтров. Регулярно проверяйте состояние фильтров, тщательно удаляйте посторонние предметы и при необходимости очищайте водой детали фильтрующей системы. Выполните следующие действия, чтобы очистить фильтр.




ПРИМЕЧАНИЕ:


Изображения приведены только для справки, разные модели системы фильтрации и разбрызгивателей могут отличаться.




1 Удерживая основной фильтр поверните фильтр грубой очистки против часовой стрелки, чтобы разблокировать фильтр. Поднимите фильтр вверх и извлеките его из посудомоечной машины.

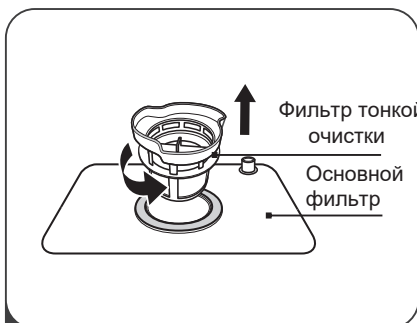

2 Поднимите фильтр тонкой очистки над основным фильтром.

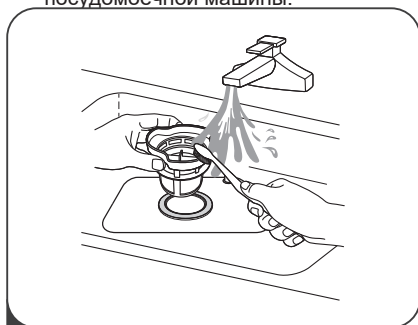

3 Крупные остатки пищи можно очистить, промыв фильтр под проточной водой. Для более тщательной очистки используйте мягкую чистящую щетку.

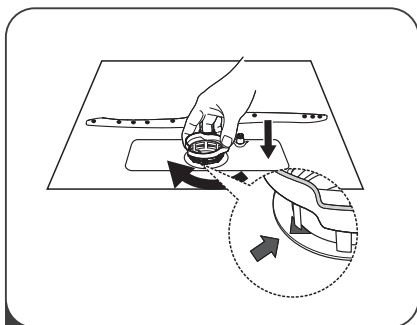

4 Собрите фильтры в порядке, обратном разборке, замените вставку фильтра и поверните по часовой стрелке до стрелки закрытия.


⚠ ВНИМАНИЕ

Не перегивайте фильтры. Надежно соберите фильтры по порядку, иначе крупный мусор может попасть в систему и вызвать ее засорение. НИКОГДА не используйте посудомоечную машину без установленных фильтров. Неправильная замена фильтра может снизить уровень производительности прибора и повредить посуду и столовые приборы.


РАЗБРЫЗГИВАТЕЛЬ

Необходимо регулярно очищать разбрызгиватель, так как химикаты для жесткой воды засоряют форсунки и подшипники разбрызгивателя.

Чтобы очистить разбрызгиватель, следуйте приведенным ниже инструкциям:

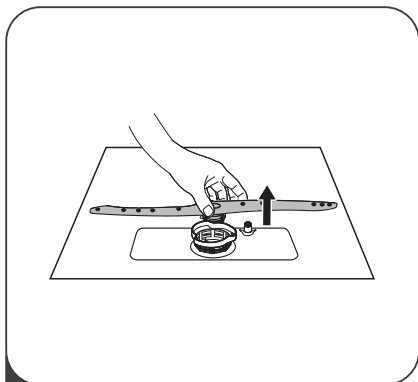

- 1** Чтобы снять разбрызгиватель, потяните его вверх.

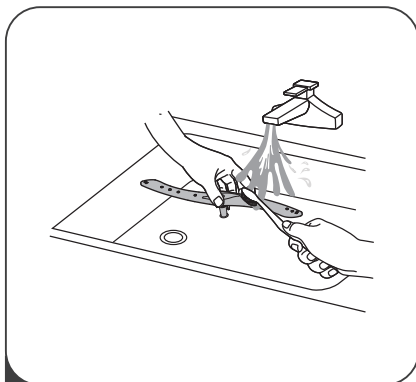

- 2** Промойте разбрызгиватель теплой водой с мылом и очистите форсунки мягкой щеткой. Установите разбрызгиватель обратно после тщательной промывки.

УХОД ЗА ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНОЙ

Защита от замерзания

Пожалуйста, примите меры по защите от замерзания посудомоечной машины зимой, если посудомоечная машина остается в неотопляемом помещении на время.

После каждого цикла стирки действуйте следующим образом:

1. Отключите электропитание посудомоечной машины от источника питания.
2. Перекройте подачу воды и отсоедините трубу подачи воды от водяного клапана.
3. Слейте воду из впускной трубы и водяного клапана.
4. Подсоедините впускную трубу воды к водяному клапану.
5. Снимите фильтр на дне прибора и губкой впитайте воду из поддона.

После каждого цикла работы

После каждого мытья отключайте подачу воды к машине и оставляйте дверцу на некоторое время приоткрытой, чтобы влага и запахи не задерживались внутри.

Автоотключение

В целях экономии энергии в режиме ожидания прибор автоматически выключается через 15 минут без вмешательства пользователя.

Когда не используется в течение длительного времени

Рекомендуется запустить цикл мойки с пустой посудомоечной машиной, после его окончания вынуть вилку из розетки, перекрыть подачу воды и оставить дверцу машины приоткрытой. Это продлит срок службы уплотнителей дверцы и предотвратит образование запахов внутри прибора.


Очищение

- Одним из факторов, вызывающих появление запаха в посудомоечной машине, является застрявшая в уплотнителях пища. Периодическая чистка влажной губкой предотвратит это.
- Для очистки внешних и резиновых частей посудомоечной машины не используйте растворители или абразивные чистящие средства. Используйте только ткань, смоченную теплой мыльной водой.
- Для удаления пятен с внутренней поверхности изделия используйте ткань, смоченную водой с добавлением небольшого количества уксуса или чистящее средство, специально предназначенное для посудомоечных машин.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ

Подключите шланг для подачи холодной воды к соединительному колену с резьбой $\frac{3}{4}$ дюйма; при этом следите за прочностью соединения. Если трубы новые или не использовались в течение длительного времени, дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной. Данная мера необходима для предотвращения засорения канала для подачи воды и повреждения прибора.

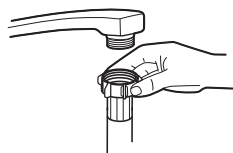


Если шланг для подачи холодной воды не подходит к Вашему крану, обратитесь в магазин сантехники для приобретения адаптера.


ПРИСОЕДИНЕНИЕ СЛИВНЫХ ШЛАНГОВ

Сливной шланг подведите к водосточной трубе диаметром не менее 4 см. Верхняя часть шланга должна располагаться на высоте не более 60 см. Свободный конец шланга нельзя погружать в воду во избежание обратного течения.



Пожалуйста, установите сливной шланг либо путем А, либо путем В.

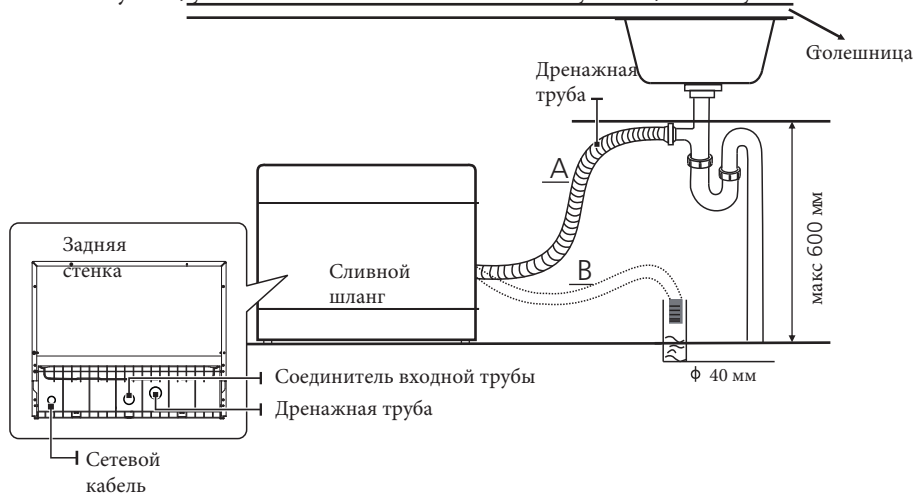

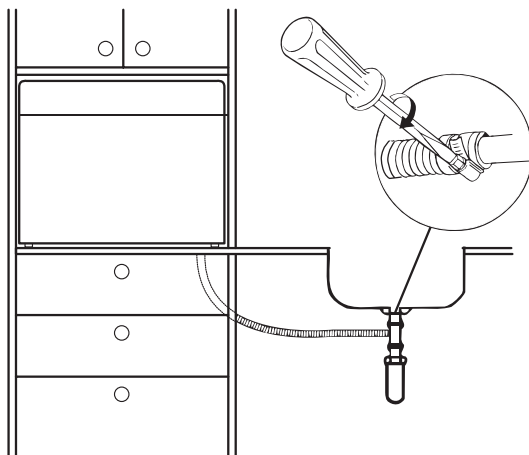

Как слить лишнюю воду из шлангов

Если слив расположен на высоте более 60 см от пола, лишняя вода не может напрямую сливаться в систему водоотведения. В таком случае необходимо выпустить лишнюю воду из шлангов в чашу или другую подходящую емкость, установленную ниже слива.

Слив воды

Подключите сливной шланг. Сливной шланг должен быть подключен надлежащим образом во избежание протекания воды. Сливной шланг нельзя перегибать или зажимать.

Удлинительный шланг

В случае необходимости удлинения сливного шланга используйте похожий шланг.

Его длина не должна превышать 4 метров; в противном случае эффективность мойки может быть снижена

Соединение с сифоном

Подключение к системе водоотведения должно располагаться на высоте до 60 см (максимальная) от дна моечной камеры посудомоечной машины. Если слив расположен на высоте более 60 см от пола, вода не сможет напрямую сливаться в систему водоотведения. В таком случае необходимо предусмотреть выпуск сливного шланга в подходящую емкость (раковину и т.п.), расположенную в допустимых пределах по высоте. Для работы с емкостью, выпускной конец сливного шланга следует закрепить с помощью хомута. Выпускной конец шланга не должен быть погружен в воду.

СОВЕТЫ ПО ПОИСКУ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Изучение таблицы может уберечь вас от обращения в сервисную службу.

Проблема	Возможные причины	Устранение
Посудомоечная машина не запускается	Перегорел предохранитель или сработал аварийный выключатель	Замените предохранитель или отключите аварийный выключатель. Уберите все приборы, подключенные к той же электрической цепи, что и посудомоечная машина
	Электропитание не подключено	Посудомоечная машина должна быть включена, дверца плотно закрыта. Сетевой штекер должен быть надлежащим образом подключен к розетке.
	Низкое давление воды	Прибор должен быть надлежащим образом подключен к сети водоснабжения, подача воды должна быть открыта.
	Дверца посудомоечной машины закрыта неплотно	Плотно закройте дверцу до щелчка.
Вода не откачивается из посудомоечной машины	Сливной шланг перегнут	Проверьте сливной шланг.
	Фильтр засорен	Проверьте фильтр грубой очистки (см. раздел «Чистка фильтра»)
	Кухонный слив засорен	Проверьте кухонный слив на предмет беспрепятственного прохождения воды. Если слив засорен, следует обратиться к сантехнику, а не в сервисный центр по обслуживанию посудомоечных машин.
Пена в моечной камере	Неправильное моющее средство	Используйте только специальные моющие средства для посудомоечных машин для предотвращения образования пены. При образовании пены откройте посудомоечную машину и дайте ей осесть. Влейте в моечную камеру примерно 4 литра холодной воды. Закройте и заблокируйте дверцу машины и запустите любой цикл мойки. Посудомоечная машина сольет воду. После слива воды откройте дверцу и проверьте, исчезла ли пена. При необходимости повторите.
	Пролился ополаскиватель	Всегда сразу убирайте пролившийся ополаскиватель.
Пятна на внутренней поверхности моечной камеры	Использование моющего средства, содержащего краситель	Используйте только моющие средства без красителей.
Белый налет на внутренних поверхностях	Минералы, содержащиеся в жесткой воде	Для чистки внутренней поверхности камеры используйте влажную губку с моющим средством для посудомоечных машин; при этом надевайте резиновые перчатки. Для предотвращения образования пены никогда не используйте другие моющие средства, кроме предназначенных специально для посудомоечных машин.

Проблема	Возможные причины	Устранение
Ржавчина или налет на приборах	После добавления соли не была запущена программа. В процессе мойки в камеру попали остатки соли.	После добавления соли всегда запускайте программу быстрой мойки без загрузки посуды в машину и без использования функции турбо (если имеется).
	Крышка устройства для смягчения воды закрыта неплотно	Проверьте крышку. Она должна быть плотно закрыта.
Стук в моечной камере	Моечный рукав ударяет по посуде в корзине	Остановите выполнение программы и поменяйте расположение предметов посуды, которые препятствуют движению моечного рукава.
Грохот в моечной машине	Посуда располагается в камере свободно	Остановите выполнение программы и поменяйте расположение посуды
Стук в водопроводных трубах	Может возникать из-за установки посудомоечной машины или поперечного сечения труб	Это не влияет на работу посудомоечной машины. В сомнительных случаях обратитесь к квалифицированному сантехнику.
Тарелки грязные	Тарелки были расположены неправильно	См. указания в разделе «Загрузка корзин посудомоечной машины».
	Недостаточно интенсивная программа	Выберите более интенсивную программу. См. раздел «Таблица циклов мойки».
	Использовано недостаточно моющего средства	Используйте большее количество моющего средства или поменяйте моющее средство.
	Моечные рукава заблокированы посудой	Расположите посуду таким образом, чтобы она не препятствовала движению моечных рукавов.
	Фильтрующий элемент на дне моечной камеры засорен или вставлен неправильно. Из-за этого могут быть заблокированы распылители моечного рукава.	Прочистите фильтрующий элемент и/или правильно вставьте его. Прочистите разбрызгиватели рукавов. См. раздел «Чистка моечных рукавов».
Осадок на бокалах	Сочетание мягкой воды и слишком большого количества моющего средства.	Используйте меньшее количество моющего средства при мытье мягкой водой, для мытья бокалов выбирайте более короткий цикл мойки.
Черные или серые пятна на тарелках	Алюминиевые кухонные принадлежности терлись о тарелки	Удалите пятна с помощью мягкого абразивного средства.
В резервуаре остается моющее средство	Резервуар заблокирован тарелками	Правильно расположите тарелки.

Проблема	Возможные причины	Устранение
Тарелки не сохнут	Неправильное расположение	Загружайте посуду, как указано в руководстве по эксплуатации.
	Недостаточно ополаскивателя	Увеличьте дозу ополаскивателя/ наполните резервуар для ополаскивателя.
	Тарелки были извлечены слишком рано	Не разгружайте посудомоечную машину сразу по окончании мойки. Приоткройте дверцу, чтобы выпустить пар. Разгружайте машину, только когда тарелки остынут достаточно для того, чтобы их можно было брать руками. Сначала разгружайте нижнюю корзину. Это позволит предотвратить стекание капель воды с верхней корзины на нижнюю.
	Выбрана неверная программа	При более короткой программе мойки температура воды ниже. Это снижает эффективность мойки. Выберите более продолжительную программу мойки.
	Использование приборов с плохим покрытием	С таких приборов вода стекает хуже. Приборы и посуда такого типа не предназначены для посудомоечных машин.


ВНИМАНИЕ

Самостоятельный или непрофессиональный ремонт может привести к поломке прибора и аннулированию гарантии.

ЗАГРУЗКА КОРЗИН

Загрузка посудомоечной машины правильно способствует экономии энергии и воды.



1.Корзина:

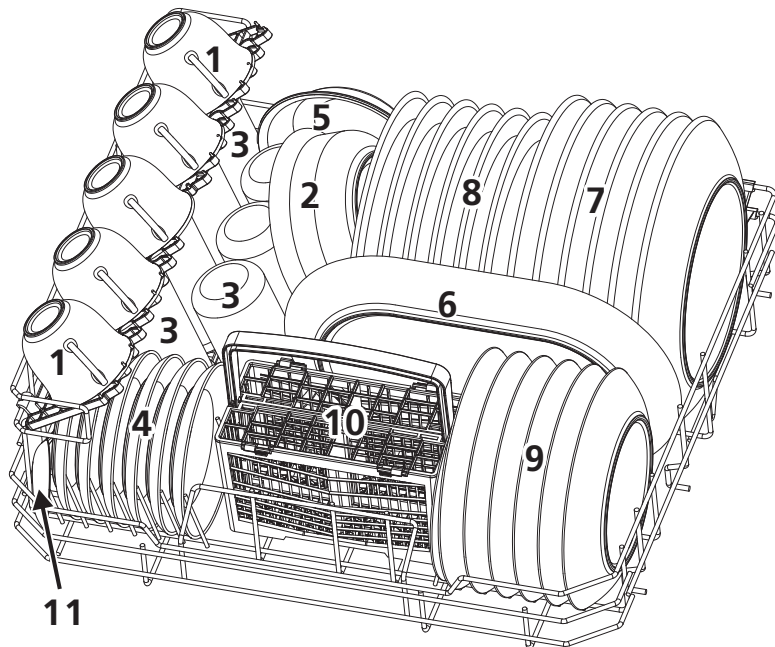

Номер	Название
1	Чашки
2	Сервировочные тарелки
3	Стаканы
4	Блюда
5	Глубокая тарелка
6	Блюдо овальное

Номер	Название
7	Тарелки обеденные
8	Тарелки суповые
9	Тарелки десертные
10	Корзина для столовых приборов
11	Сервировочная ложка


2. Корзина для столовых приборов:

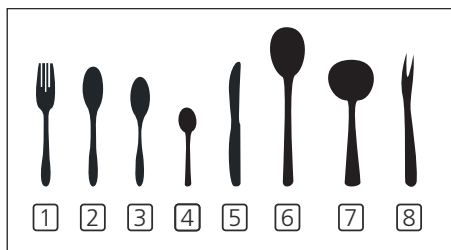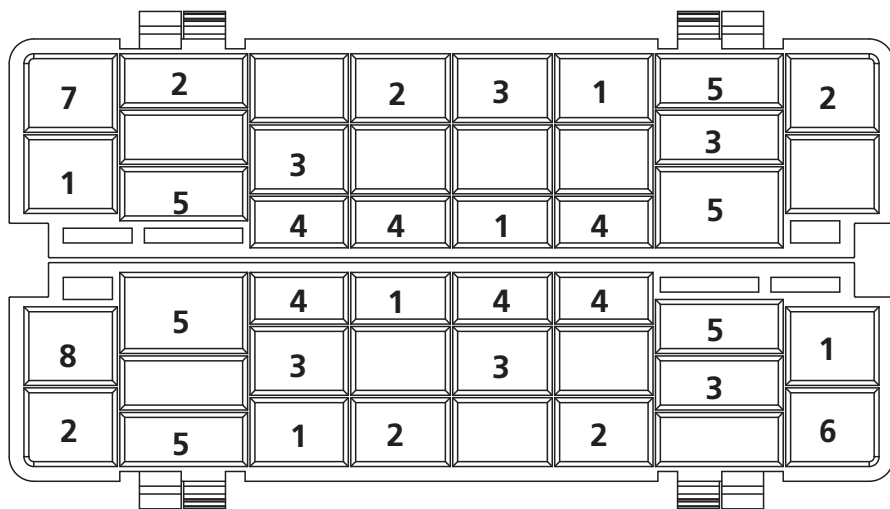

Информация составлена при условии:

- Вместимость: 6 комплектов посуды
- Программа: ECO
- Настройка ополаскивателя: макс.
- Настройка умягчителя: H4

Номер	Название
1	Вилки
2	Ложки для супа
3	Десертные ложки
4	Ложки
5	Ножи
6	Сервировочные ложки
7	Соусники
8	Сервировочные вилки

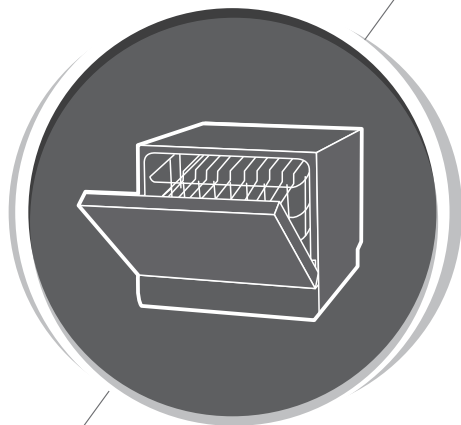

ПОСУДОМОЕЧНАЯ МАШИНА НАСТОЛЬНАЯ

Модели: VWP6701, VBP6701, VGP6701

ЧАСТЬ II

💡 ПРИМЕЧАНИЕ:


- Данное руководство по эксплуатации предназначено для нескольких моделей, комплектация и режимы работы приобретенного Вами изделия могут отличаться от указанных в инструкции. Все рисунки схематичны. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений, не влияющих на работу устройства.
- Позаботьтесь о сохранности руководства по эксплуатации для использования его в дальнейшем. При передаче данного устройства новому владельцу не забудьте передать все документы.

|| СОДЕРЖАНИЕ

01	3	КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
	4	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ
	4	Панель управления
	6	Средство для смягчения воды
	7	Загрузка посуды
	10	Функция ополаскивателя и моющего средства
	11	Заполнение резервуара ополаскивателя
	12	Заполнение дозатора моющего средства
02	13	ВЫБОР ПРОГРАММЫ
	13	Режимы мойки
	14	Экономия электроэнергии
	14	Запуск программы
	15	Изменение программы в середине цикла
	16	Добавление посуды в работающую машину
03	16	КОДЫ ОШИБОК
04	17	ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
05	19	ДАННЫЕ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И ИМПОРТЕРЕ

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Пожалуйста, ознакомьтесь с соответствующим содержанием руководства по эксплуатации для получения подробных сведений о методе работы.

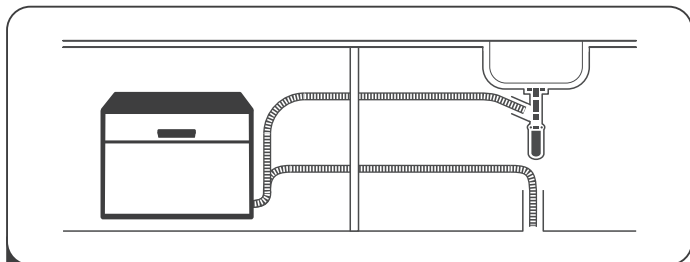


- 1 Установите посудомоечную машину
(Пожалуйста, ознакомьтесь с разделом 5 «ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ» ЧАСТИ)




- 2 Удалите крупные остатки с посуды.
Избегайте предварительное полоскания.

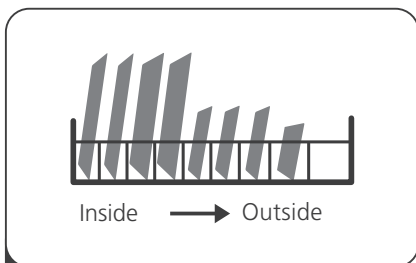

- 3 Загрузите корзины посуды.

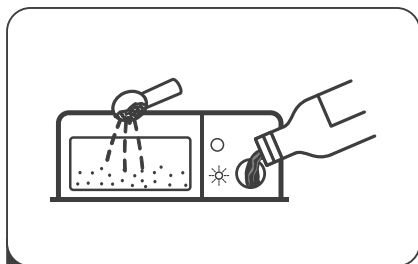


- 4 Наполните в дозатор моющее средство и ополаскиватель.

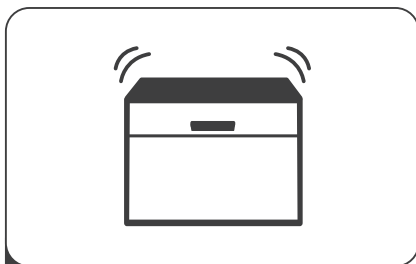

- 5 Выберите подходящую программу и запустите посудомоечную машину.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОСУДОМОЕЧНОЙ МАШИНЫ



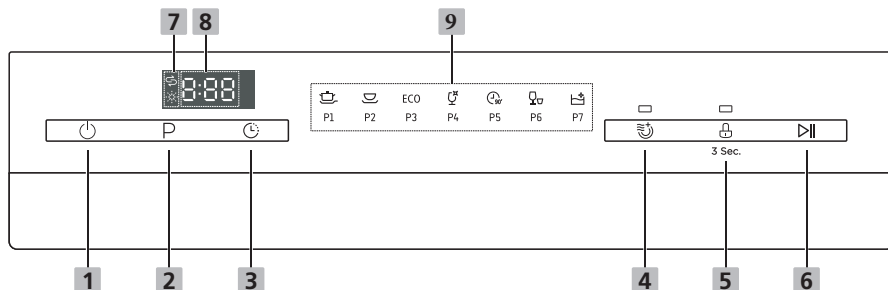






ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ



КНОПКИ УПРАВЛЕНИЯ

1 «Вкл/Выкл».	Включение посудомоечной машины
2 Программа	Выбор программы мойки
3 Отложенный старт	Возможность запрограммировать мойку на удобное время. Можно выбирать отсрочку произвольно в диапазоне от 1 до 24 часов. Одно нажатие на эту кнопку откладывает начало стирки на один час.
4 Дополнительная сушка	Увеличивает мощность сушки при необходимости (Можно использовать только с Intensive, Universal, ECO, Glass, 90 мин.)
5 Блокировка от детей	Эта опция позволяет заблокировать кнопки на панели управления, чтобы дети не могли случайно запустить посудомоечную машину. Только кнопка питания остается активной. Чтобы заблокировать или разблокировать кнопки на панели управления нажмите эту кнопку на 3 секунды, загорится индикатор.
6 Старт/Пауза	Старт или приостановка выбранной программы мойки.

ДИСПЛЕЙ

7 Педупреждающие индикаторы	<p> Ополаскиватель Индикатор загорается, когда распределитель должен быть пополнен.</p> <p> Соль Индикатор загорается, когда требуется заполнить бак солью.</p>
8 Дисплей времени	<p> Дисплей показывает состояние работы (рабочее состояние, время задержки, коды ошибок и т. д.)</p>
9 Программы работы	<p> Интенсивная Для сильнозагрязненной посуды, кастрюль, сковородок, тарелок и т. д. с присохшей пищей.</p> <p> Универсальная Для посуды с нормальной степенью загрязнения, такой как кастрюли, тарелки, стаканы и слабозагрязненные сковороды.</p> <p>ECO ЭКО Стандартная программа, подходит для мытья среднезагрязненной посуды, является наиболее экономичной программой точки зрения комбинированного потребления энергии и воды для этого типа посуды.</p> <p> Стекло Для слабозагрязненной посуды и стекла.</p> <p> 90 мин. Для посуды средней степени загрязнения, требующей быстрой мойки.</p> <p> Быстрая Более короткая мойка для слабозагрязненной посуды, которой не нужна сушка.</p> <p> Самоочистка Эта программа обеспечивает эффективную очистку самой посудомоечной машины.</p>

СРЕДСТВО ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Уровень умягчения воды следует устанавливать вручную с помощью регулятора жесткости воды. Умягчение воды необходимо для удаления из воды минералов и солей, которые могут отрицательно сказаться на работе прибора. Чем больше минералов, тем жестче ваша вода. Умягчение следует отрегулировать в соответствии с жесткостью воды в вашем регионе. Местное управление водных ресурсов может сообщить вам о жесткости воды в вашем регионе.

Регулировка потребления соли

Конструкция посудомоечной машины позволяет регулировать количество потребляемой соли в зависимости от жесткости используемой воды. Пожалуйста, следуйте инструкции ниже, чтобы отрегулировать потребление соли:

1. Закройте дверцу, включите прибор.
2. Через 60 секунд после включения посудомоечной машины нажмите и удерживайте кнопку «Старт/Пауза» в течение 5 секунд, машина перейдет в режим настройки.
3. С помощью кнопки «Старт/Пауза» для выбора настройки в соответствии с местной жесткостью воды; настройки будут изменяться в следующей последовательности: Н1->Н2->Н3->Н4->Н5->Н6.
4. Без каких либо действий в течение 5 секунд машина автоматически перейдет из режима регулирования в режим ожидания.

Уровень жесткости воды		Положение переключателя	Обозначение на дисплее	Регенерация происходит в каждой последовательности программы
°dH	ммоль/л*			
0 - 5	0 - 0.9	1	H1	Нет регенерации
6 - 11	1.0 - 2.0	2	H2	10
12 - 17	2.1 - 3.0	3	H3	5
18 - 22	3.1 - 4.0	4 *	H4	3
23 - 34	4.1 - 6.1	5	H5	2
35 - 45	6.2 - 8.0	6	H6	1

1) Миллимоль* – международная единица измерения жесткости воды.

2) Каждый цикл с операцией регенерации потребляется дополнительно 2,0 литра воды, потребление энергии увеличивается на 0,02 кВтч, а программа увеличивается на 4 минуты.

3) 4* - заводская настройка



См. раздел 3 «Загрузка соли в умягчитель» ЧАСТЬ I , если в вашей посудомоечной машине не хватает соли.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если в вашей модели нет устройства для смягчения воды, вы можете пропустить этот раздел. Если в посудомоечной машине используется жесткая вода, на посуде и столовых приборах образуются отложения. Прибор оснащен специальным умягчителем, в котором используется контейнер для соли, специально предназначенный для удаления извести и минералов из воды.

ЗАГРУЗКА ПОСУДЫ

- Загружайте только ту посуду, которая идентифицирована как пригодная для мытья в посудомоечной машине.
- Для определенной посуды выбирайте программу с минимально возможной температурой.
- Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины сразу после завершения программы.

Нельзя мыть в посудомоечной машине:

- Столовые приборы с деревянными, роговыми фарфоровыми или перламутровыми ручками
- Не термостойкие пластмассовые изделия
- Старые столовые приборы с приклеенными деталями, не устойчивыми к температуре
- Изделия из олова или меди
- Хрустальное стекло
- Стальные изделия, подверженные коррозии
- Деревянные тарелки
- Изделия из синтетических волокон



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Некоторые виды стекол могут потускнеть после большого количества стирок
- Серебряные и алюминиевые детали имеют тенденцию обесцвечиваться во время стирки.
- Глазурованные узоры могут исчезнуть, если часто мыть в машине.

Рекомендации по загрузке посудомоечной машины

Соскребите остатки пищи с посуды. Размягчите остатки пригоревшей пищи в кастрюлях. Ополаскивать посуду под проточной водой не нужно.

Для оптимальной работы посудомоечной машины следуйте этим рекомендациям по загрузке. (Характеристики и внешний вид корзин могут отличаться от вашей модели.)

Поместите предметы в посудомоечную машину следующим образом:

- Такие предметы, как чашки, стаканы, кастрюли, сковородки и т. д., должны быть обращены вниз дном, чтобы вода не собиралась в емкости
- Изогнутые предметы или предметы с углублениями следует загружать наклонно, чтобы вода могла стекать
- Вся посуда должна быть надежно сложена и не должна опрокинуться
- Вся посуда должна быть размещена таким образом, чтобы разбрызгиватели могли свободно вращаться во время мытья
- Посуда и столовые приборы не должны лежать друг на друге
- Верхняя корзина предназначена для более легкой посуды, такой как стаканы, кофейные и чайные чашки.
- При загрузке посуды для мытья разместите острые предметы так, чтобы они не повредили уплотнение дверцы
- Длинные и острые столовые приборы, такие как разделочные ножи, должны располагаться горизонтально в верхней корзине.
- Пожалуйста, не перегружайте посудомоечную машину. Это важно для хорошего результата мытья

ПРИМЕЧАНИЕ:

Очень мелкие предметы нельзя мыть в посудомоечной машине, так как они могут легко выпасть из корзины.

ВЫНОС ПОСУДЫ

Чтобы предотвратить капание воды из верхней корзины в нижнюю, рекомендуется сначала вынимать посуду из нижней корзины, а затем из верхней

▲ ВНИМАНИЕ




После мойки посуда горячая! Во избежание повреждений не вынимайте стекло и столовые приборы из посудомоечной машины в течение примерно 15 минут после завершения программы.

ЗАГРУЗКА КОРЗИНЫ

Для улучшения мойки посуду рекомендуется разместить грязной стороной к разбрызгивателю.


Пожалуйста, не допускайте выпадения посуды из корзины, чтобы не блокировать движение разбрызгивателя. Максимальный рекомендуемый диаметр тарелок перед дозатором для моющих средств составляет 19 см, чтобы не мешать его открытию.

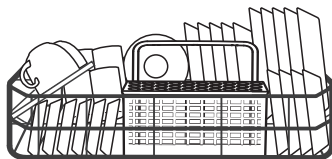

ЗАГРУЗКА КОРЗИНЫ ДЛЯ СТОЛОВЫХ ПРИБОРОВ

В целях личной безопасности и качественной очистки поместите столовые приборы в корзину, убедившись, что:

- Они не гнездятся вместе.
- Приборы расположены ручками вниз.
- Ножи и другие потенциально опасные предметы кладут ручками вверх.

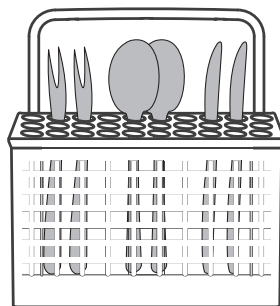

⚠ ВНИМАНИЕ



Не позволяйте никакой части посуды выступать через дно. Это мешает работе разбрызгивателей.



Для оптимальной мойки загрузите корзины, как описано в 7 разделе ЧАСТИ I данной инструкции


ФУНКЦИЯ ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ И МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

Ополаскиватель высвобождается во время последнего ополаскивания, чтобы предотвратить образование капель воды на посуде, которые могут оставить пятна и разводы. Это также улучшает сушку, позволяя воде стекать с посуды. Ваша посудомоечная машина предназначена для использования жидких ополаскивателей.

⚠ ВНИМАНИЕ

Используйте только фирменный ополаскиватель для посудомоечных машин. Никогда не заполняйте дозатор ополаскивателя какими-либо другими веществами (например, чистящим средством для посудомоечных машин, жидким моющим средством). Это может повредить прибор.

Когда заправлять дозатор ополаскивателя

Если индикатор наличия ополаскивателя () на панели управления не горит, вы всегда можете оценить его количество по цвету индикатора уровня, расположенного рядом с крышкой. Когда контейнер для ополаскивателя будет заполнен, индикатор полностью погаснет. Размер темной точки уменьшается по мере уменьшения количества ополаскивателя. Уровень ополаскивателя никогда не должен быть меньше 1/4. По мере уменьшения количества ополаскивателя размер черной точки на индикаторе уровня ополаскивателя изменяется, как показано ниже.

● Полный ● 3/4 ● 1/2 ● 1/4 ○ Пустой

Функция моющего средства

Химические ингредиенты, входящие в состав моющего средства, необходимы для удаления, измельчения и удаления всей грязи из посудомоечной машины. Для этой цели подходит большинство моющих средств коммерческого качества.


⚠ ВНИМАНИЕ

Используйте только моющие средства, специально предназначенные для использования в посудомоечных машинах. Держите моющее средство свежим и сухим. Не заливайте моющее средство в дозатор до тех пор, пока вы не будете готовы запустить посудомоечную машину, т.к. средство для мытья посуды вызывает коррозию!




Храните моющее средство для посудомоечных машин в недоступном для детей месте.


ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА ОПОЛАСКИВАТЕЛЯ

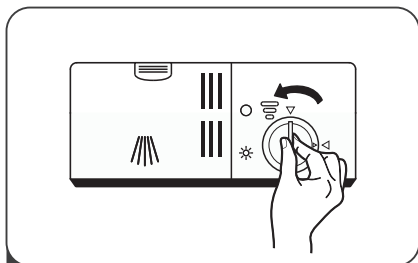

- 1** Снимите крышку резервуара для ополаскивателя, повернув ее против часовой стрелки.

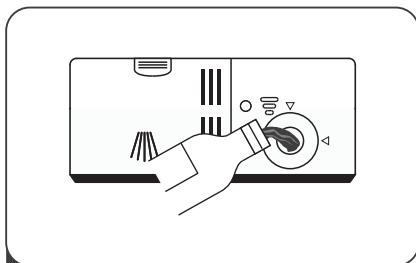

- 2** Осторожно налейте ополаскиватель в дозатор, избегая переполнения.

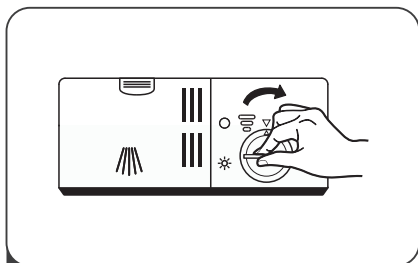


- 3** Закройте крышку резервуара для ополаскивателя, повернув ее по часовой стрелке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вытрите пролитый ополаскиватель впитывающей тканью, чтобы избежать чрезмерного пенообразования при следующей стирке.


Регулировка бачка для ополаскивателя

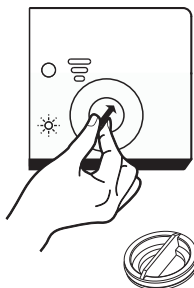


Снимите крышку резервуара для ополаскивателя. Поверните ручку индикатора, выбрав уровень ополаскивания. Чем выше уровень, тем больше ополаскивателя использует посудомоечная машина. Если посуда не сохнет должным образом или на ней появляются пятна, устанавливайте шкалу на следующее большее число, пока на посуде не останется пятен. Уменьшите ее, если на вашей посуде остались липкие беловатые разводы или синеватая пленка на стеклянной посуде или лезвиях ножей.

ЗАПОЛНЕНИЕ ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА


Нажмите защелку, чтобы открыть

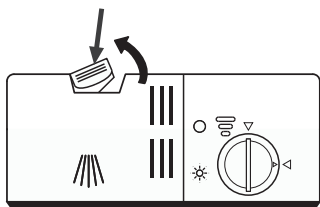

- 1 Нажмите защелку на дозаторе моющего средства, чтобы открыть крышку

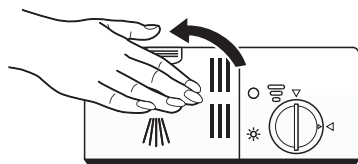

- 3 Закройте крышку и нажимайте на нее, пока он фиксируется на месте.

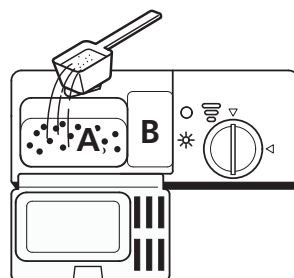

Добавьте моющее средство в большую полость (А) для основной стирки. Для более сильно загрязненной загрузки добавьте немного моющего средства в меньшую полость (В) для его высвобождения во время предварительной стирки.

💡 ПРИМЕЧАНИЕ:


Пожалуйста, соблюдайте рекомендации производителя, указанные на упаковке моющего средства.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

РЕЖИМЫ МОЙКИ

В таблице ниже показано, какие программы лучше всего подходят при разном уровне загрязненности посуды и сколько мощющего средства необходимо. Значения расхода электроэнергии и воды, а также продолжительность программы являются ориентировочными, за исключением программы ECO.

Программа	Описание	Моющее ср-во Предварительная/ Основная мойка, г.	Продолж., мин.	Потребл. электроэн., кВт	Расход воды, л.	Ополаск иватель
 Интенсив	Предварительная (50°C) Основная (70°C) Полоскание Полоскание Полоскание (70°C) Сушка	3/15	140	1.2	9.6	да
 Стандарт	Предварительная Основная (60°C) Полоскание Полоскание (70°C) Сушка	3/15	120	1.05	7.7	да
ECO эко	Предварительная Основная (45)C Полоскание (65)C Сушка	18	230	0.609	6.5	да
 Стекло	Основная (45°C) Полоскание Полоскание (60°C) Сушка	18	75	0.65	5.8	да
 90 мин	Основная (65)C Полоскание Полоскание (70)C Сушка	18	90	1.1	6.6	да
 Быстро	Основная (40)C Полоскание Полоскание	15	30	0.5	5.8	нет

Программа	Описание	Моющее ср-во Предварительная/ Основная мойка, г.	Продолж., мин.	Потребл. электроэн., кВт	Расход воды, л.	Ополаск иватель
 Самоочищение	Основная (70)С					
	Полоскание	18	80	0.700	5.6	
	Полоскание(65)С					
	Сушка					

ЭКОНОМИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

1. Предварительное ополаскивание посуды приводит к повышенному расходу воды и энергии, поэтому не рекомендуется.
2. Мытье посуды в посудомоечной машине обычно требует меньше затрат электроэнергии и воды, чем ручное мытье посуды, если бытовая посудомоечная машина используется в соответствии с инструкцией.


ЗАПУСК ПРОГРАММЫ

1. Выдвиньте корзину, загрузите посуду и задвиньте ее.
2. Рекомендуется сначала загружать нижнюю корзину, а затем верхнюю.
3. Добавьте моющее средство.
4. Вставьте вилку в розетку. Убедитесь, что подача воды включена на полное давление.
5. Закройте дверцу, нажмите кнопку питания, чтобы включить машину.
6. Выберите программу, загорится индикатор, нажмите кнопку Старт/Пауза, посудомоечная машина начнет свой цикл.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРОГРАММЫ В СЕРЕДИНЕ ЦИКЛА

Запущенную программу мойки можно изменить только в самом начале процесса. В противном случае есть вероятность того, что моющее средство уже было растворено, а вода слита. В таком случае резервуар для моющего средства следует наполнить заново (см. раздел «Загрузка моющего средства»).


1. Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы приостановить мойку
2. Нажмите и удерживайте кнопку «Программа» более 3 секунд, машина перейдет в режим выбора программы.
3. Нажмите кнопку «Программа», чтобы выбрать нужную программу.
4. Нажмите кнопку Старт/Пауза, через 1 секунду посудомоечная машина запустится.



ДОБАВЛЕНИЕ ПОСУДЫ В РАБОТАЮЩУЮ МАШИНУ

Забывшую посуду можно добавить в любой момент до открытия дозатора моющих средств. В этом случае следуйте приведенным ниже инструкциям:

1. Нажмите кнопку Старт/Пауза, чтобы приостановить мойку
2. Подождите 5 секунд, затем откройте дверцу
3. Добавьте забытую посуду
4. Закройте дверцу
5. Нажмите кнопку «Старт/Пауза» через 10 секунд, посудомоечная машина запустится..

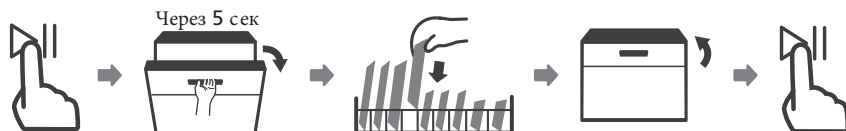

⚠ ВНИМАНИЕ



Опасно открывать дверцу в середине цикла, так как горячий пар может обжечь вас.

КОДЫ ОШИБОК


В случае неисправности посудомоечная машина выдаст код ошибки. В следующей таблице показаны возможные коды ошибок и их причины.

Codes	Meanings	Possible Causes
E1	Длительное время заполнения водой	Краны не открыты, или водозаборный шланг согнут, либо напор воды слишком слабый.
E3	Не нагревается до заданной температуры	Неисправность нагревательного элемента.
E4	Утечка	Некоторые части посудомоечной машины протекают.
Ed	Нарушение связи между основной платой и платой дисплея	Обрыв цепи или разрыв проводки для связи

▲ ВНИМАНИЕ

- При протекании перекройте главный кран до получения указаний от сервисного центра.
- Если при переполнении или небольшом протекании в нижней части корпуса скопилась вода, перед следующим запуском посудомоечной машины ее следует удалить.
- Если неисправность не может быть устранена, обратитесь за профессиональной помощью к специалисту

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

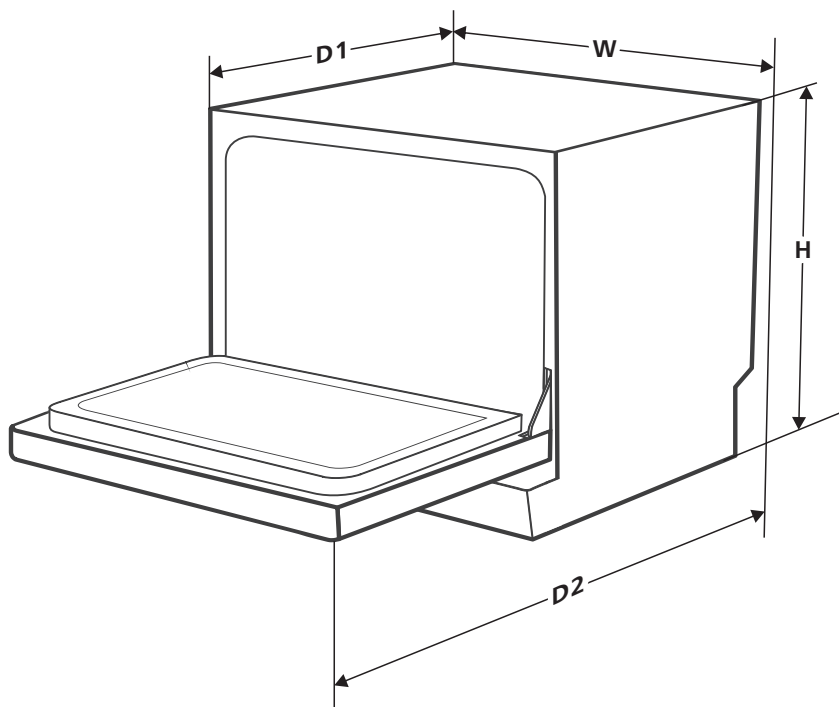

Высота (H)	438 мм
Ширина (W)	550 мм
Глубина (D1)	500 мм (с закрытой дверцей)
Глубина (D2)	812 мм (с открытой дверцей 90С)

Технические характеристики товара:

Модель	VWP6701/ VBP6701/ VGP6701
Вместимость стандартных комплектов	6
Класс энергоэффективности	A+
Годовое потребление электроэнергии*	174 кВт
Энергопотребление на стандартный цикл мойки	0,609 кВт
Энергопотребление в отключенном состоянии	0,45 Вт
Энергопотребление, если машина осталась включенной	0,49 Вт
Годовое потребление воды**	1820 л.
Класс эффективности сушки	A
Стандартный цикл мойки	ЭКО 45°C
Продолжительность программы стандартного цикла очистки	230 мин.
Уровень шума	49 дБ(А)
Монтаж	Отдельностоящая
Возможность встраивания	Да
Энергопотребление	1170-1380 Вт
Номинальное напряжение / частота	220-240V/50 Гц
Давление воды (давление потока)	0,04-1,0 МПа = 0,4-10 бар

ПРИМЕЧАНИЕ:

* Энергопотребление "кВт в год" основывается на 280 стандартных циклах мойки с использованием наполнения холодной водой и потреблением маломощных режимов. Фактическое энергопотребление зависит от того, как используется прибор.

** Потребление воды "литров в год" основывается на 280 стандартных циклах мойки. Фактическое потребление воды зависит от того, как используется прибор.

Страна происхождения - Китай

Изготовитель: "SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET KOLLEKTIF SIRKETI IBRAHIM VE MUSTAFA USTAOGLU" / "СЕРСИМ ДАЙАНЫКЛЫ ТЮКЕТИМ МАЛЛАРЫ САНАЙИ ВЕ ТИДЖАРЕТ КОЛЛЕКТИФ ШИРКЕТИ ИБРАХИМ ВЕ МУСТАФА УСТАОГЛУ". Адрес производства: "FOSHAN SHUNDE MIDEA WASHING APPLIANCES MFG CO.,LTD", Китай, N0 20 Gangqian road, Beijiao, Shunde District, Foshan, Guangdong.

Организация, полномоченная на принятие претензий от покупателей в РФ: ООО «ДЕЛЬВЕНТА», ИНН 7719476176, ОГРН 1187746161371, Юридический/фактический адрес: 115230, Москва г, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагатино-Садовники, ш. Каширское, дом 13Б, этаж 8 помещ. 1 ком. 6 , тел.: 8 (929) 978-01-77

При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться в авторизованные сервисные центры. Список авторизованных сервисных центров обслуживания в Вашем городе указан в данном руководстве по эксплуатации. Если в Вашем городе отсутствует авторизованный сервисный центр, Вам следует обратиться в магазин, где Вы приобрели товар. Получить информацию о сервисном обслуживании в Вашем городе Вы можете по телефонам: 8 (929) 978-01-77 и на сайте: <https://delvento.ru/>.

Срок службы - 10 лет

Срок гарантии - 12 месяцев

Дата изготовления - 03.2023

Designed for perfect life!



Пожалуйста, сохраняйте руководство по эксплуатации. Оно поможет вам уточнить информацию и разрешить возникшие вопросы.

Произведено в Китае

«SERSIM DAYANIKLI TUKETIM MALLARI SANAYI VE TICARET
KOLLEKTIF SIRKETI IBRAHIM VE MUSTAFA USTAOGU»

Адрес: "FOSHAN SHUNDE MIDEA WASHING APPLIANCES
MFG CO.,LTD", Китай, N0 20 Gangqian road, Beijiao, Shunde
District, Foshan, Guangdong



Уполномоченное лицо на территории РФ

ООО «Дельвента»

115230, Москва г, ш. Каширское, дом 13Б,

этаж 8, помещ. 1, ком. 6

Обратная связь: info@delventa.ru

CE

EAC